



マニホールド型式表示方法

23型/共通外部パイロット兼用タイプ

10-SS5Y9-23-05-□-□-□-□

クリーンシリーズ
マニホールドシリーズ
9 | 10-SY9000

記号	連数
02	2連
⋮	⋮
20	20連

※ブランキングプレートAss'yの数も含まれます。

ねじの種類

無記号	Rc
00F	G
00N	NPT
00T	NPTF

オプション

記号	取付方法
無記号	直接取付
D	DINレール取付 (DINレール付)
DO	DINレール取付 (DINレールなし)
D※	指定連数より長いDINレールが必要な場合 ※印部に必要連数を指定してください。


CE対応

無記号	—
Q	CE対応品

注) CE対応品のAC仕様はDIN形ターミナルのみです。

マニホールドアセンブリの表示方法(手配例)

表示例

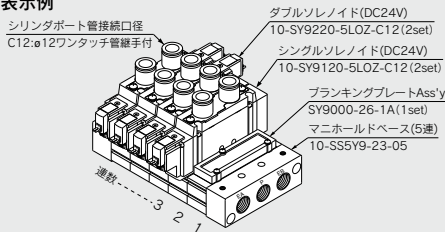

10-SS5Y9-23-05……………1set (23型5連マニホールドベース品番)
 * SY9000-26-1A……………1set (ブランキングプレートAss'y品番)
 * 10-SY9120-5LOZ-C12 ……2set (シングルソレノイド品番)
 * 10-SY9220-5LOZ-C12 ……2set (ダブルソレノイド品番)
 ↓ *印は組み込み記号です。*印を搭載する電磁弁等の品番の初めに付けてください。

マニホールドベース品番の下に搭載するバルブおよびオプションの品番を図に示す1連目より順番に併記してください。なお配列が複雑になる場合にはマニホールド仕様書にてご指示ください。