
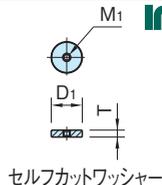
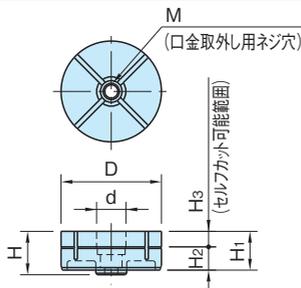


CP121

口金

標準在庫品 R6HS

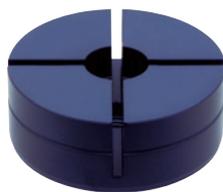

IMAO

セルフカットワッシャー

口金	セルフカットワッシャー
A7075 ブルー	S45C 四三酸化鉄皮膜

品番	D	d	H ₁	H ₃	M	H	H ₂	M ₁	D ₁	T	質量 (g)	価格	適用外形ランプ (P.280参照) (P.76参照)
CP121-06501	65	19	25	10	M10×1.5 (下穴φ 8.5)	28	15	M4×0.7	18	4	170	8,700	CP120-06501 AMCH080-5W
CP121-09001	90	23	34	15	M12×1.75 (下穴φ10.2)	39	19	M5×0.8	22	6	470	14,500	CP120-09001 AMCH100-5W

注意事項


口金は消耗品です。

特長



■口金の取外し方法


口金の取外しが困難な場合は、口金のネジ穴にボルトをねじ込み、本体側を押し付けると簡単に取り外す事ができます。

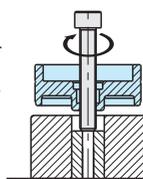

CP122

旋盤用アダプター

標準在庫品 R6HS

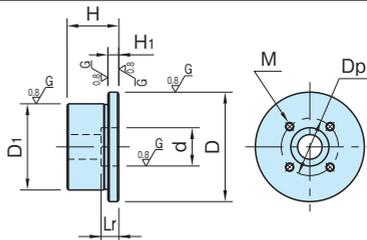


IMAO

本体

SCM415
四三酸化鉄皮膜
浸炭焼入

品番	d (H7)	Lr	D ₁ (±0.01)	H	H ₁ (±0.01)	D	M	Dp	質量 (g)	価格	適用外形ランプ (P.280参照)
CP122-06501	28	13	63	38	8	80	M6×1 深さ12	42	910	12,000	CP120-06501
CP122-09001	42	15	80	43	8	100	M8×1.25深さ16	60	1600	15,000	CP120-09001

使用例・使用方法

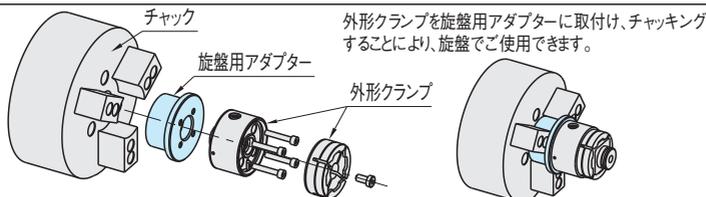

外形ランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。

(注) 旋盤用アダプターに取付けて使用する場合は、外形ランプのダイヤピンは取り外してください。